


变频器系统调试步骤


系统上电，长按ENT键转手动，设置以下参数，设置完毕，长按ENT键恢复自动工作

变频器参数设定


变频参数	修改数值	说明	备注
9902	1	(ABB标准宏)	应用宏
1402	4	变频器故障设定	继电器输出参数
2003	60	电流限制	电流限制
2007	25.0	最小频率	频率限制
2008	50.0	最大频率	
2202	10.0	加速时间	加减速
2203	10.0	减速时间	
3101	5	变频器自动复位次数	
3104	1	允许过流复位	

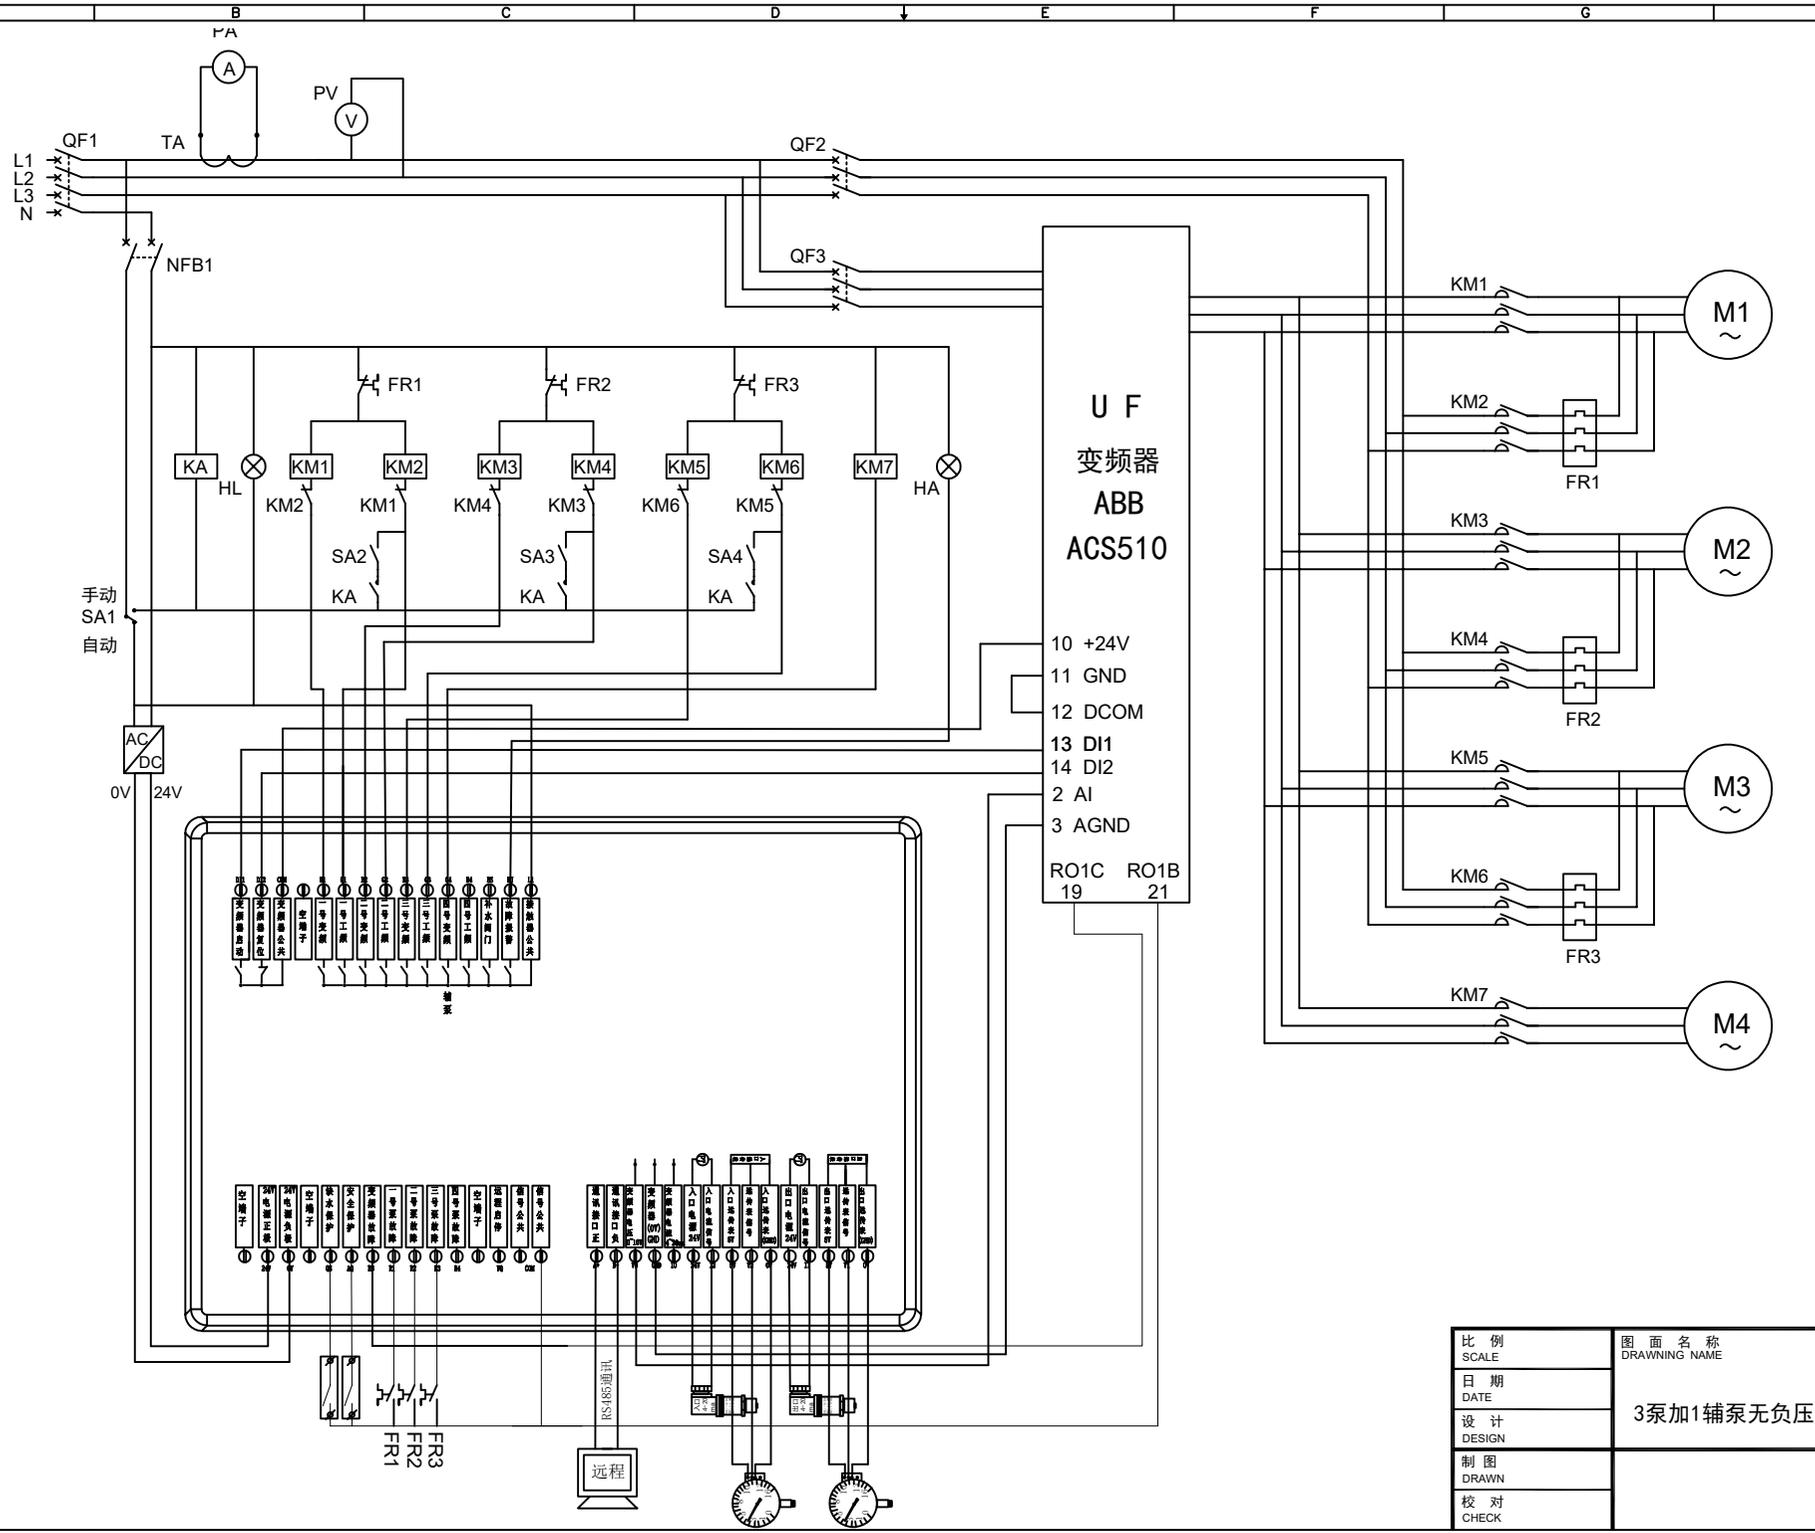


比例 SCALE	图面名称 DRAWING NAME
日期 DATE	3泵加1辅泵无负压手/自动电气原理图
设计 DESIGN	
制图 DRAWN	
校对 CHECK	

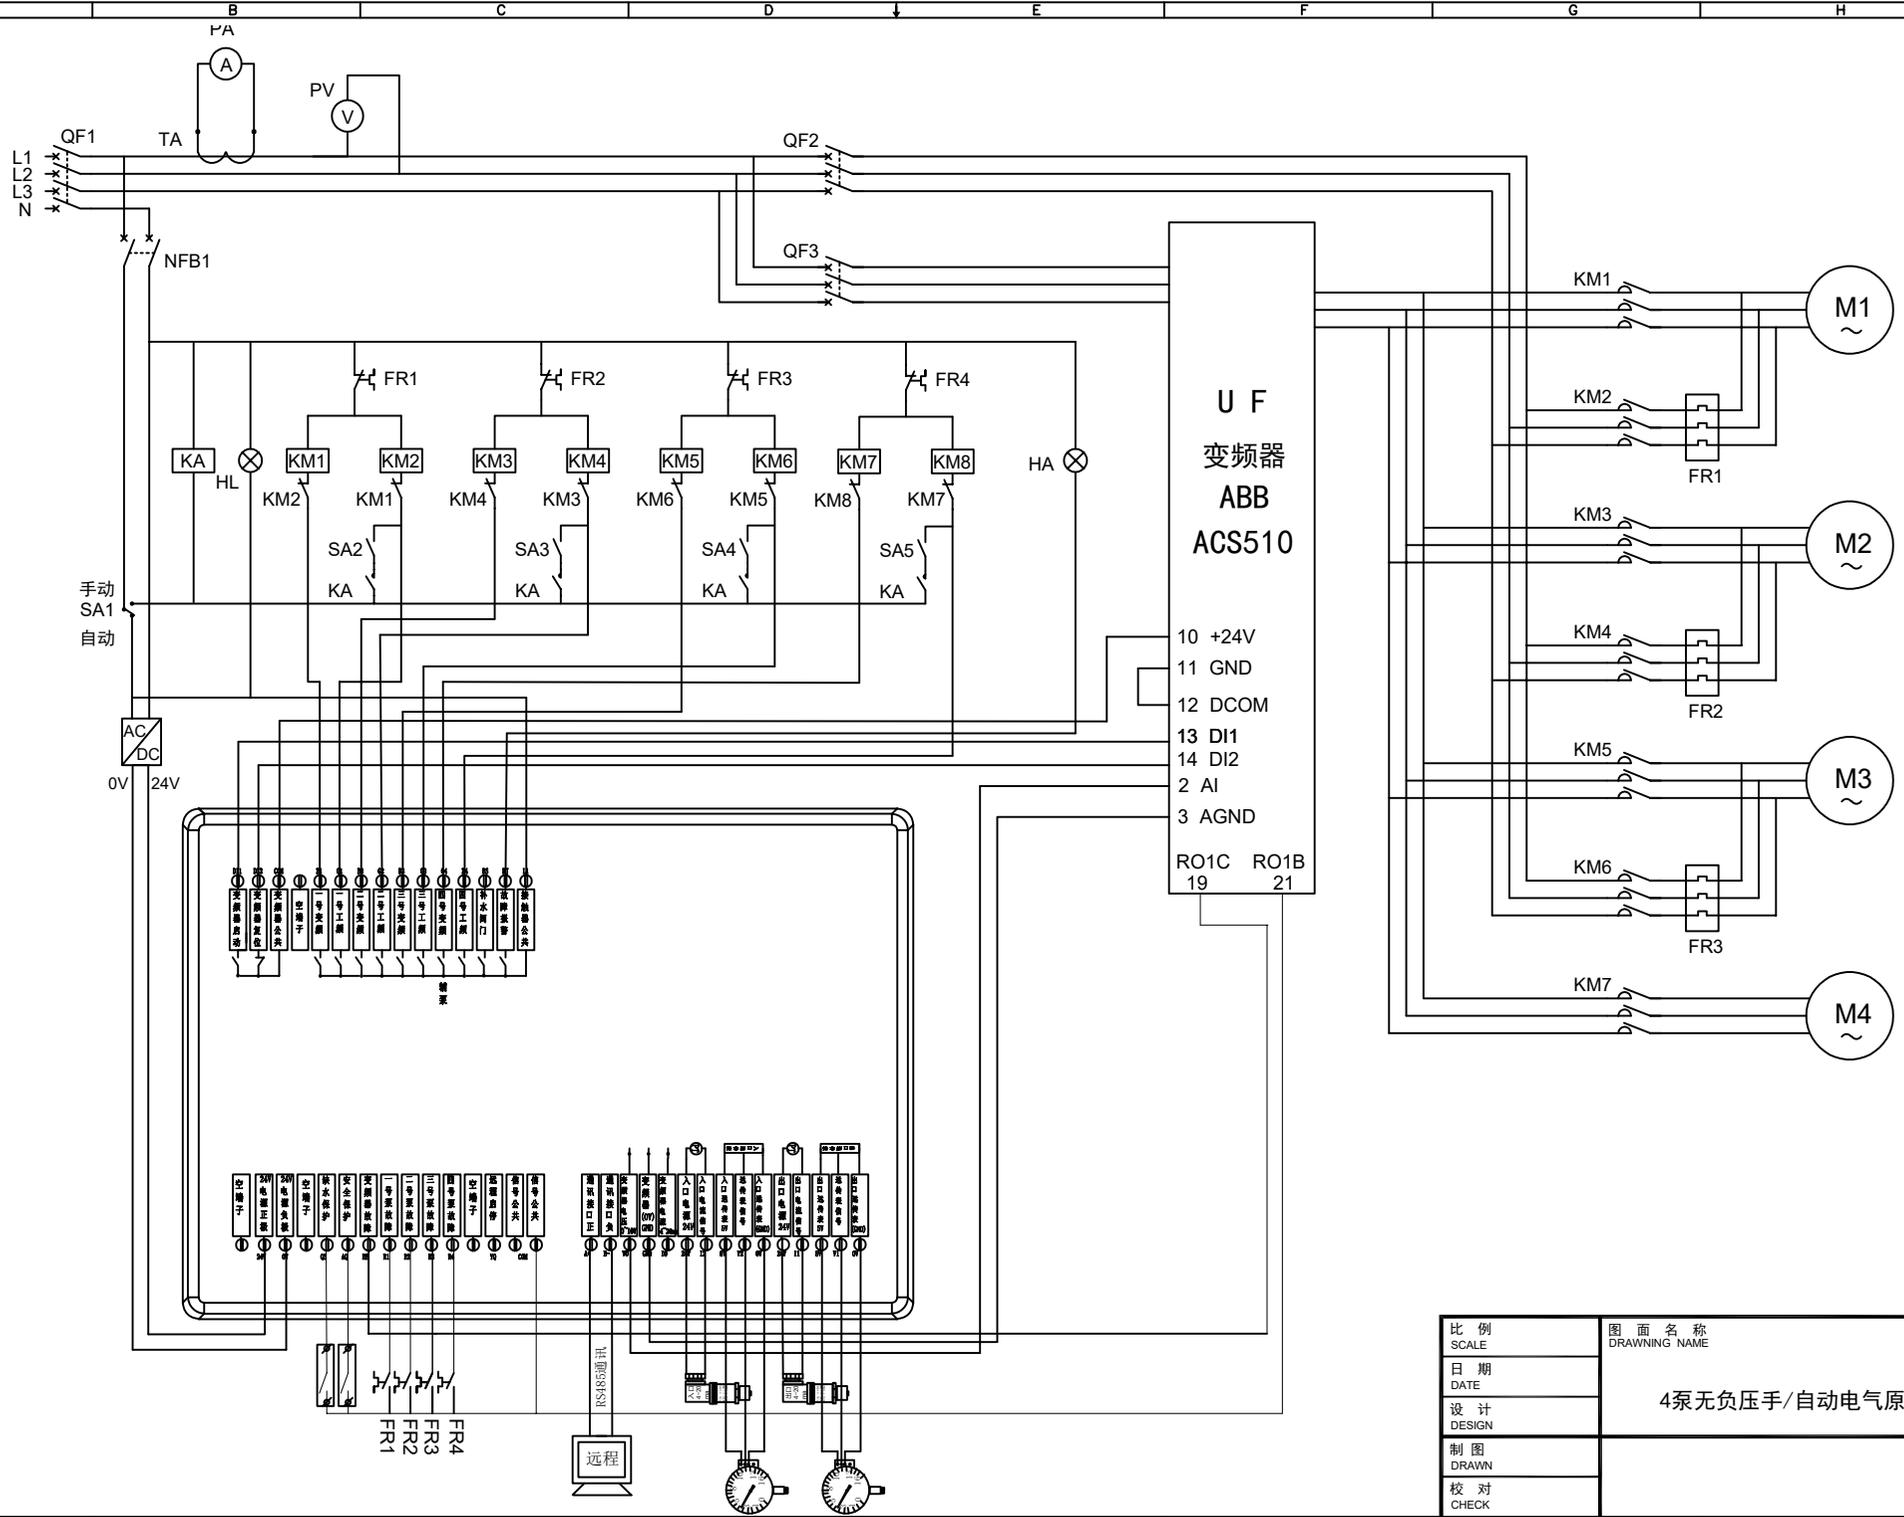

比例 SCALE	图面名称 DRAWING NAME
日期 DATE	4泵无负压手/自动电气原理图
设计 DESIGN	
制图 DRAWN	
校对 CHECK	

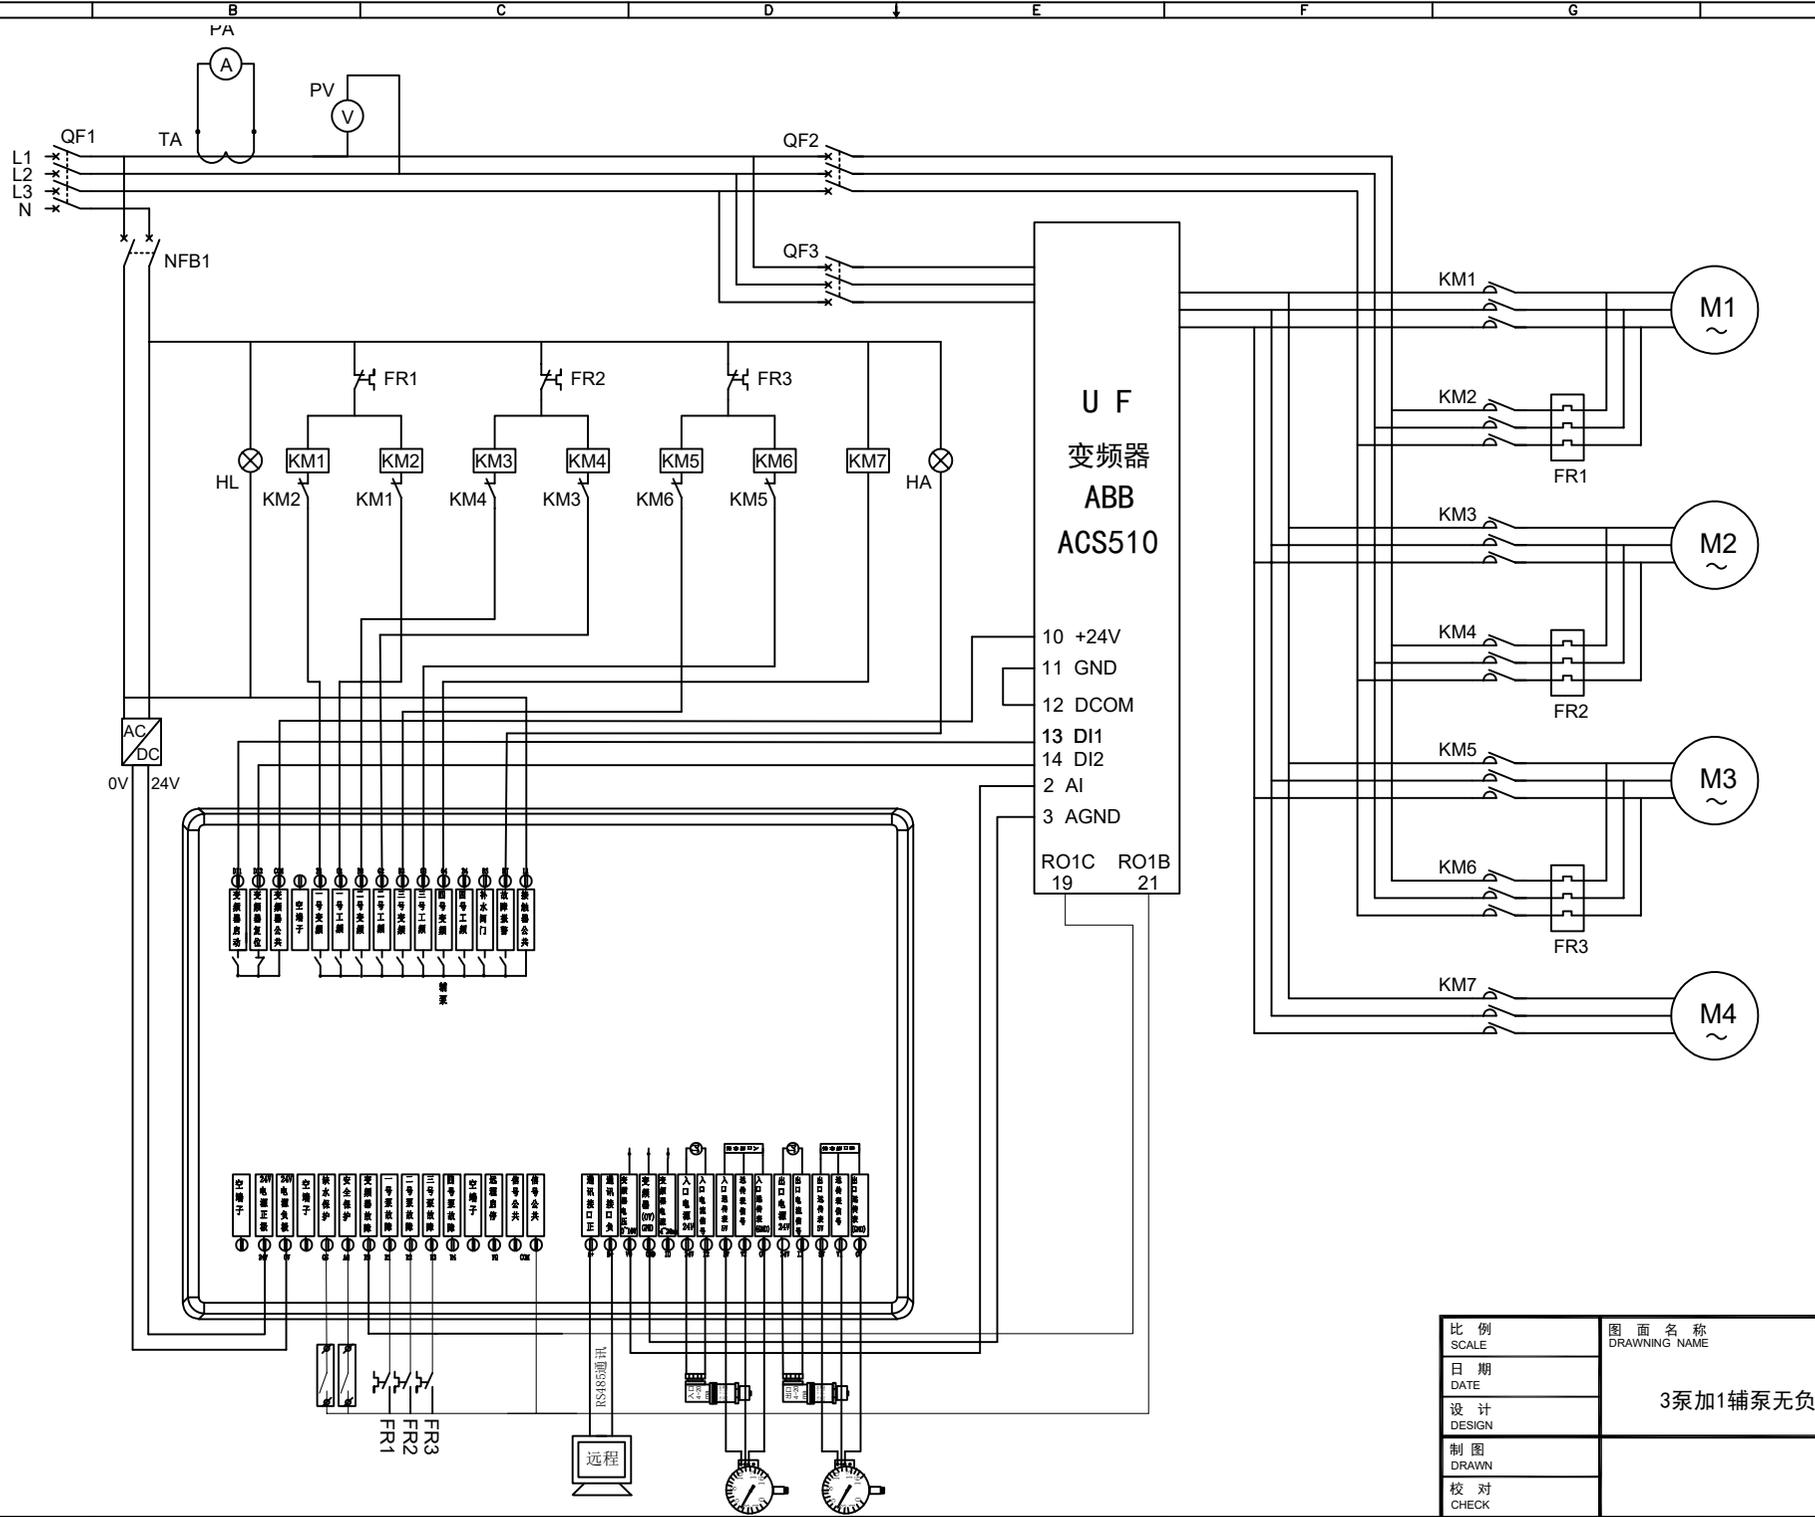

比例 SCALE	图面名称 DRAWING NAME
日期 DATE	3泵加1辅泵无负压电气原理图
设计 DESIGN	
制图 DRAWN	
校对 CHECK	

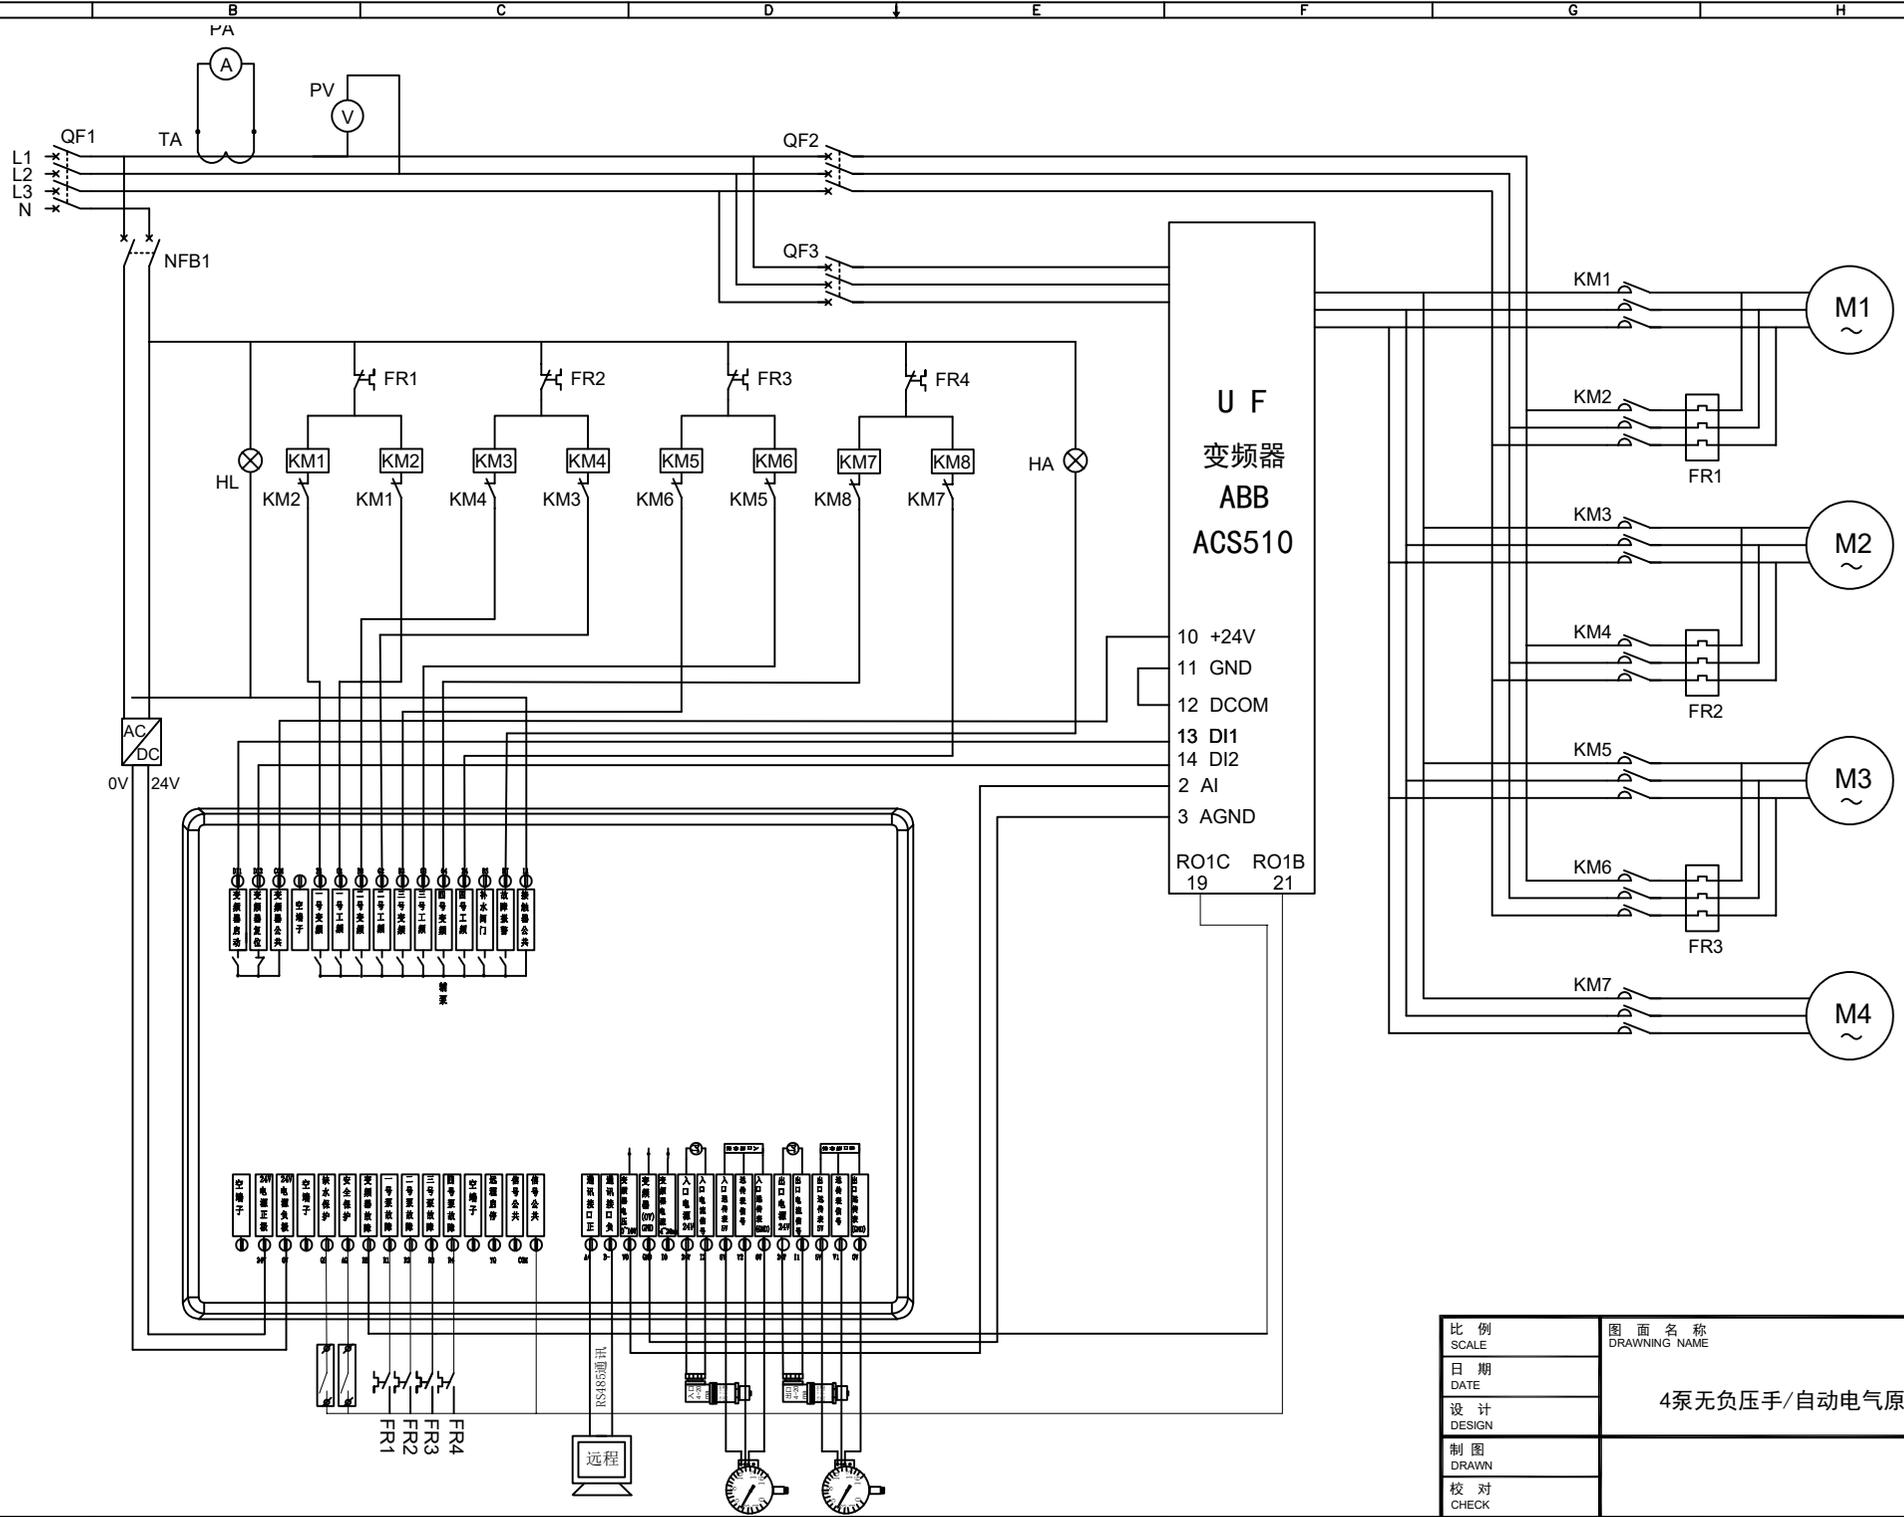

U F
变频器
ABB
ACS510

10 +24V
11 GND
12 DCOM
13 DI1
14 DI2
2 AI
3 AGND
RO1C RO1B
19 21

比例 SCALE	图面名称 DRAWING NAME
日期 DATE	4泵无负压手/自动电气原理图
设计 DESIGN	
制图 DRAWN	
校对 CHECK	