




电源及保护	变频启动	1#泵 变频	1#泵 工频	2#泵 变频	2#泵 工频	3#泵 变频	3#泵 工频	4#泵 变频	4#泵 工频	5#泵 变频	5#泵 工频	RS485 通讯	PLC 电源DC24V
-------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------------

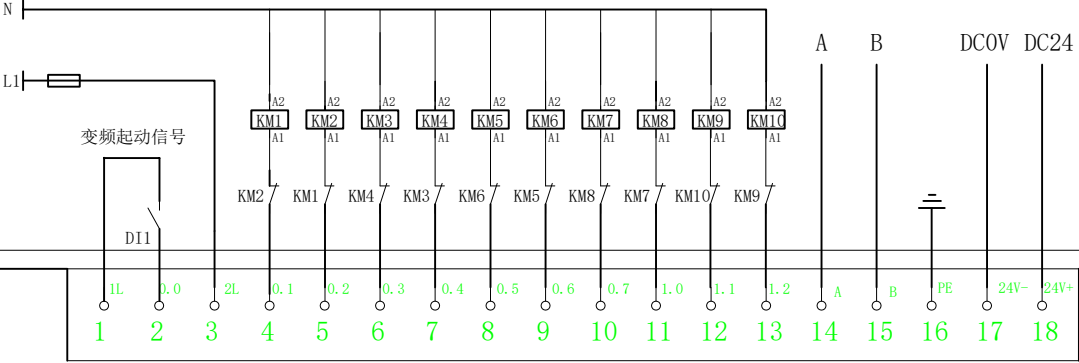

一拖五

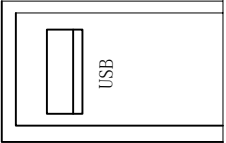


COM1

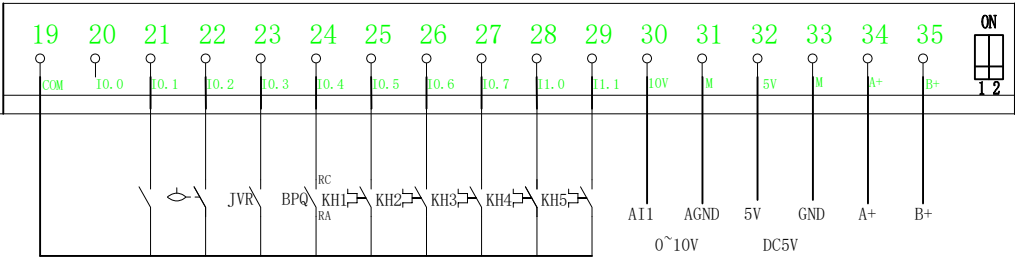


电流
电压

公共 端子	变频 起停	缺水 保护	相序 保护	变频 故障	1#泵 热过载	2#泵 热过载	3#泵 热过载	4#泵 热过载	5#泵 热过载	变频器 频率给定	远传压力表 电源5V	出口 压力	入口 压力
----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	---------------	----------	----------


电源及保护	变频启动	1#泵变频		2#泵变频		3#泵变频		4#泵变频				RS485通讯	PLC 电源DC24V
-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	---------	----------------

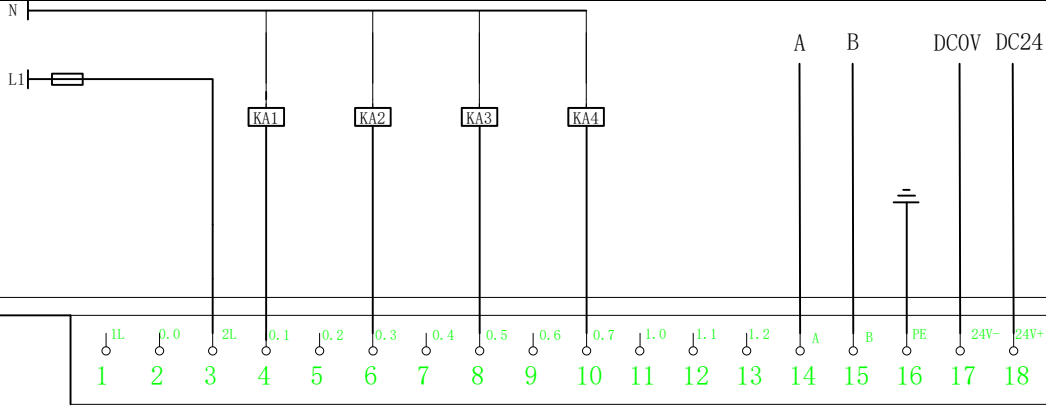

五泵全变频

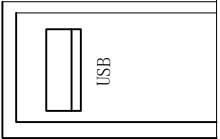


COM1

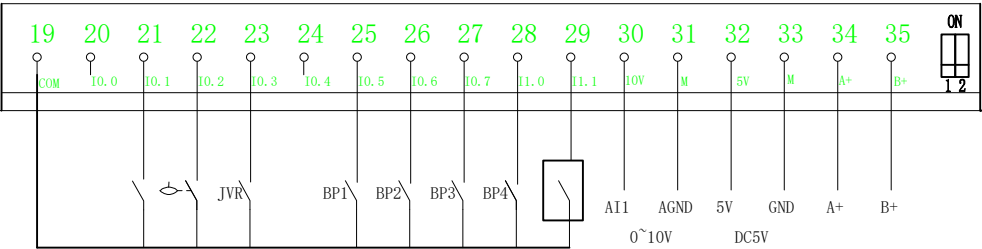

电流
电压

公共端子	远程起停	缺水保护	相序保护	1#泵故障	2#泵故障	3#泵故障	4#泵故障	超压保护	变频器频率给定	远传压力表电源5V	出口压力	入口压力
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	---------	-----------	------	------

1~4#变频0-10V给定

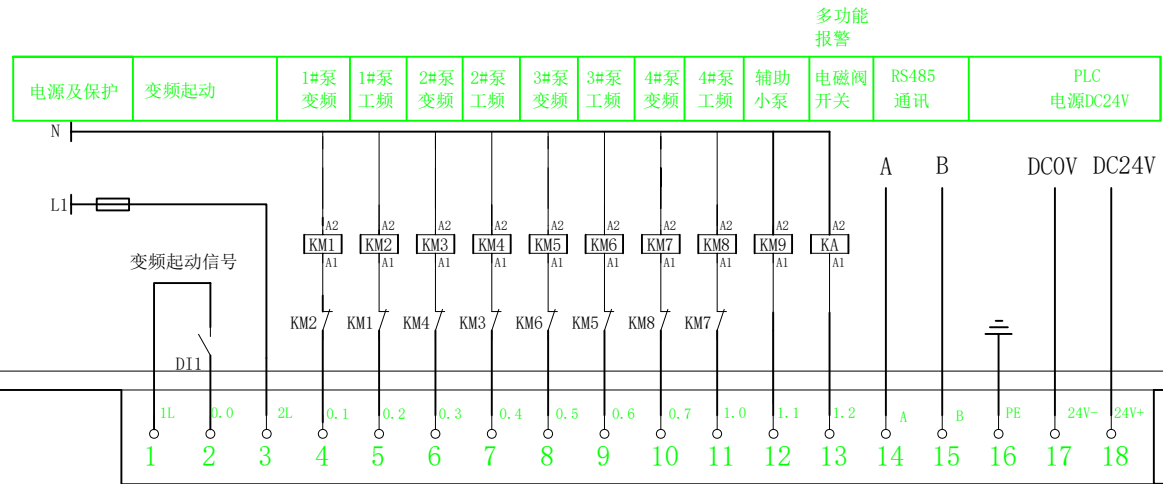

一拖四加小泵加电磁阀

